

SONY_®


Wireless Microphone Package


Quick Start Guide クイックスタートガイド Guide de mise en route Kurzanleitung Guida rapida all'avvio Guía de inicio rápido

UWP-D11/D12/D16

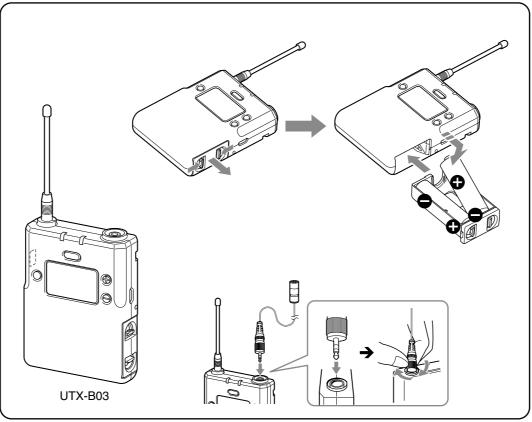


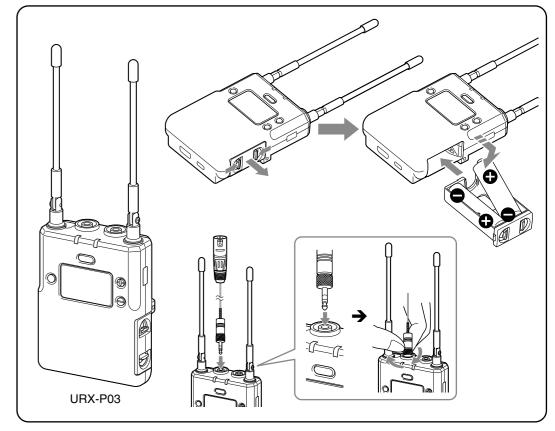

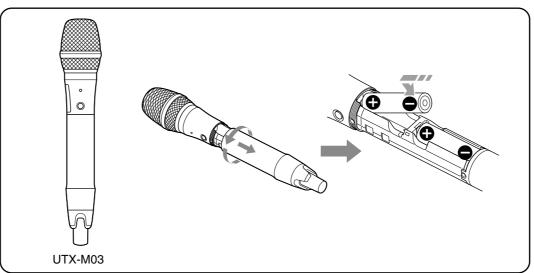

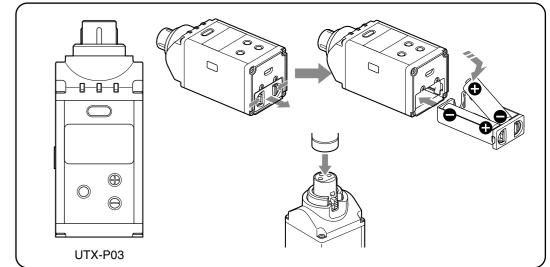


Synchronizing the Channels / チャンネルを合わせる / Synchronisation des canaux / Synchronisieren der Kanäle / Sincronizzazione dei canali / Sincronización de canales

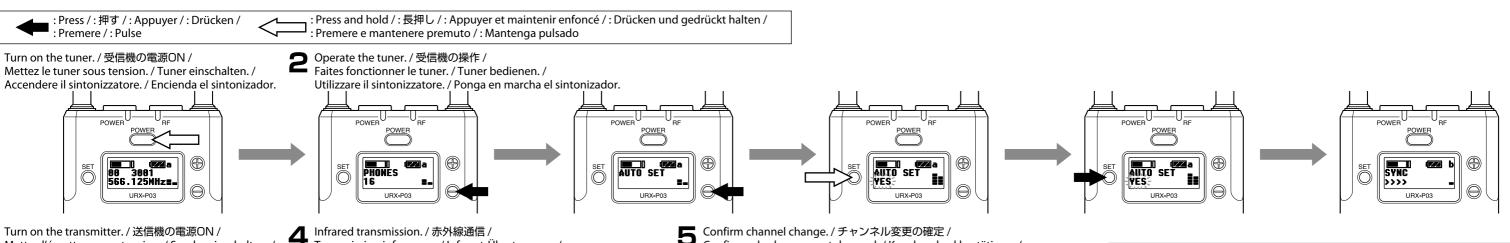


- **3** Turn on the transmitter. / 送信機の電源ON / Mettez l'émetteur sous tension. / Sender ein: Mettez l'émetteur sous tension. / Sender einschalten. / Accendere il trasmettitore. / Encienda el transmisor.
 - UTX-B03 UTX-M03

URX-P03

4 Infrared transmission. / 赤外線通信 / Transmission infrarouge. / Infrarot-Übertragung. / Trasmissione a infrarossi. / Transmisión de infrarojos.

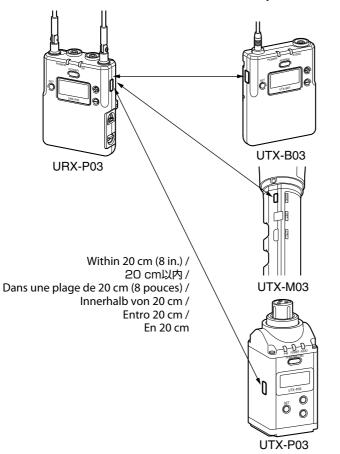

5 Confirm channel change. / チャンネル変更の確定 / Confirmez le changement de canal / Kanalwechso Confirmez le changement de canal. / Kanalwechsel bestätigen. / Confermare il cambiamento di canale. / Confirme el cambio de canal.

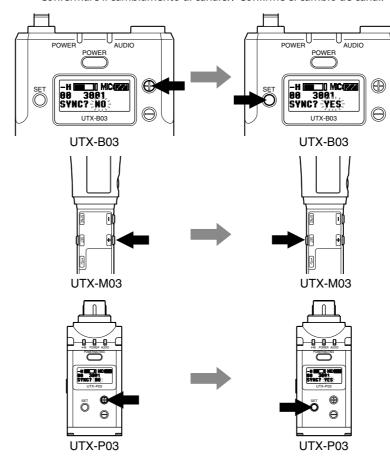

- For details on operation, refer to the Operating Instructions stored on the supplied CD-ROM.
- 操作方法について詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書をご覧くだ
- Pour les détails sur le fonctionnement, consultez le mode d'emploi stocké sur le CD-ROM
- Einzelheiten zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten
- Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso contenute nel CD-ROM
- Para conocer más detalles acerca del funcionamiento, consulte el manual de instrucciones que se encuentra en el CD-ROM suministrado.